


ООО "Аврора"

*Подъемное оборудование
для маломобильных
групп населения
серии ПВ1*



*г.Пермь
2017г*

Подъемник ПВ1-01

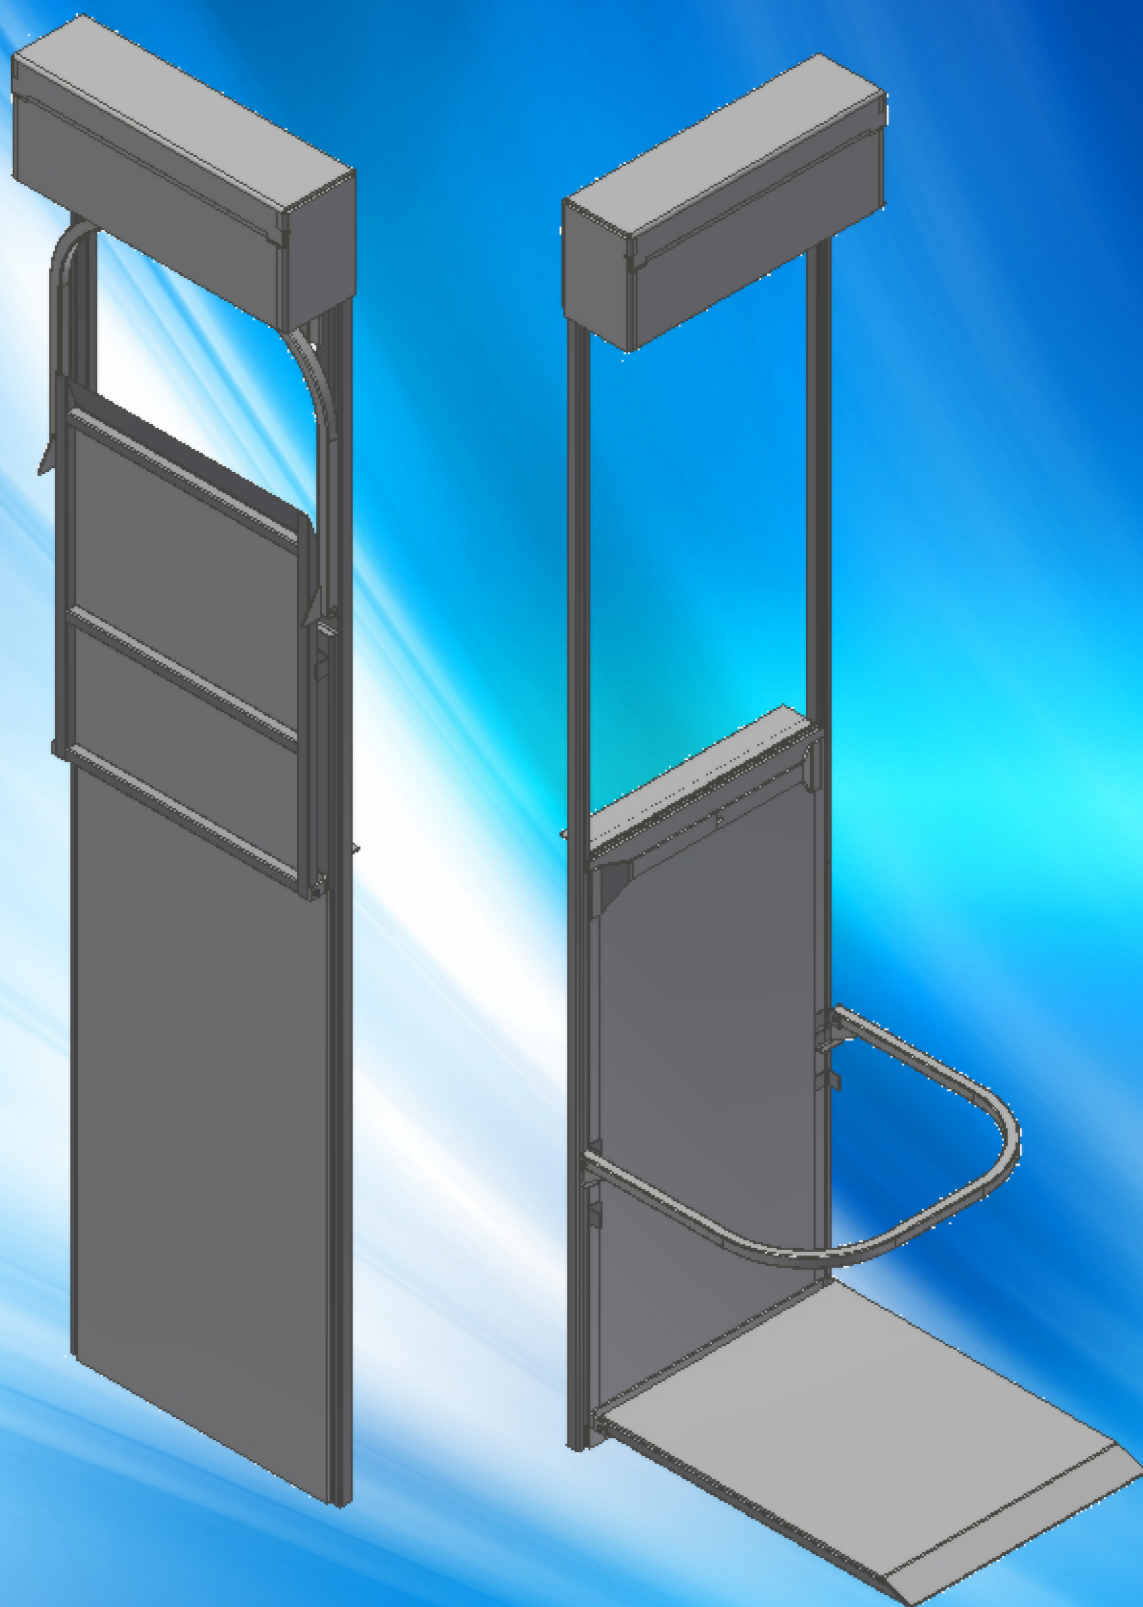

Технические характеристики

Тип привода	Канатный
Число тяговых канатов, шт	1
Диаметр тягового каната, мм	3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-40...+40
Грузоподъемность, кг	180
Скорость подъема, м/мин	5
Высота подъема, м	0,4... 2
Напряжение питания, В	220
Мощность привода, кВт	0,5
Ловитель платформы	Да
Габаритные размеры подъемника, мм	
ширина	990
глубина	1320
высота	4220*
Внутренние размеры платформы, мм	
ширина	940
глубина	1250
высота	900
Дверной проем на верхней посадочной площадке, мм	1760×840
Расстояние занимаемое от стены в нижней части в сложенном состоянии, мм	135

Описание

Подъемник имеет минимальную стоимости и предназначен для установки в зданиях и сооружениях с минимальной интенсивностью эксплуатации.

Помимо этого исполнение подъемника по категории У1 позволяет размещать его снаружи помещений и на открытых площадках. Не скользящий пол обеспечивает уверенное использование подъемника в любых погодных условиях.

Исполнение- вандалозащищенное. Грузонесущее устройство оснащено поручнем и складывается вручную.

Патентованная компоновка с верхним расположением привода подъемника и складное грузонесущее устройство позволяет максимально уменьшить его толщину, занимаемую от монтажной стены. Это наиболее актуально в проходных местах, таких как тротуары, подъезды и пр.

За счет верхнего расположения привода

увеличивается надежность подъемника и его вандалозащищенность т.к. осложняется доступ в приводной шкаф, содержащий электрооборудование.

Для повышения безопасности эксплуатации, подъемник оснащен ловителем, работающим независимо от привода и срабатывающим при обрыве каната.

Электропитание подъемника- 220В, 50Гц позволяет подключать его к сети квартиры, загородного дома и другим доступным для подключения местам.


Для уменьшения стоимости самого подъемника и стоимости его монтажа, возможна замена электрического привода на ручной.

Дополнительные опции:

- оснащение не складывающимся грузонесущим устройством.

*При высоте подъема 2м.

Подъемник ПВ1-02

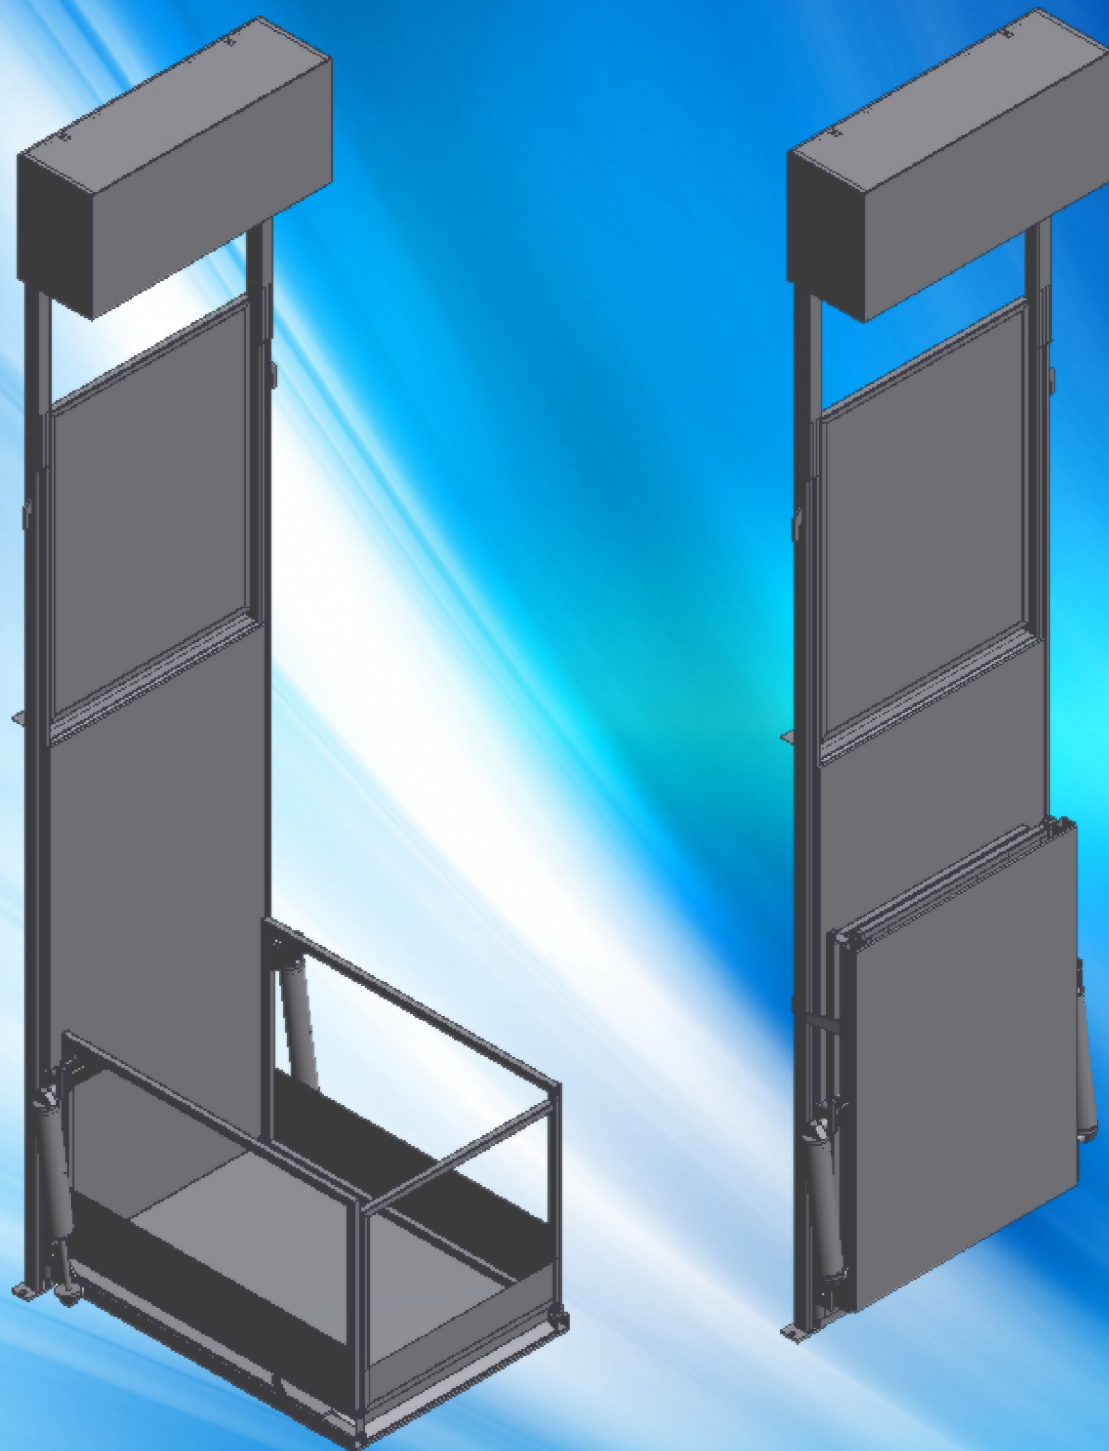

Технические характеристики

Тип привода	Канатный
Число тяговых канатов, шт	2
Диаметр тягового каната, мм	4,2
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-40...+40
Грузоподъемность, кг	225
Скорость подъема, м/мин	5
Высота подъема, м	0,4... 2
Напряжение питания, В	220
Мощность привода, кВт	1,3
Ловители платформы	Да
Габаритные размеры подъемника, мм	
ширина	1200
глубина	1340
высота	4240*
Внутренние размеры платформы, мм	
ширина	900
глубина	1250
высота	1100
Дверной проем на верхней посадочной площадке, мм	1740×900
Расстояние занимаемое от стены в нижней части в сложенном состоянии, мм	220

Описание

Подъемник предназначен для установки в зданиях и сооружениях с высокой интенсивностью эксплуатации. Помимо этого исполнение подъемника по категории У1 позволяет размещать его снаружи помещений и на открытых площадках. Не скользящий пол обеспечивает уверенное использование подъемника в любых погодных условиях.

Исполнение- вандалозащищенное. Ограждение грузонесущего устройства соответствует ГОСТ 55555-2013 и ПБ 10-403-01 и складывается вручную. Для облегчения процесса складывания на подъемнике установлена система легкого складывания, позволяющая без приложения значительных усилий складывать грузонесущее устройство.

В качестве дополнительной меры безопасности, входной проем на верхней посадочной площадке может быть оснащен дверцей с автоматическим замком.

Патентованная компоновка с верхним расположением привода подъемника и складное грузонесущее устройство позволяют максимально уменьшить его толщину, занимаемую от монтажной стены. Это

наиболее актуально в проходных местах, таких как тротуары, подъезды и пр.

За счет верхнего расположения привода увеличивается надежность подъемника и его вандалозащищенность т.к. осложняется доступ в приводной шкаф, содержащий электрооборудование.

Для повышения безопасности эксплуатации, подъемник оснащен ловителем, работающим независимо от привода и срабатывающим при обрыве каната.


Электропитание подъемника- 220В, 50Гц позволяет подключать его к сети квартиры, загородного дома и другим доступным для подключения местам.

Дополнительные опции:

- дверца на верхней посадочной площадке;
- автоматический замок дверцы на верхней посадочной площадке;
- управление с брелка;
- автономный источник питания;
- оснащение не складывающимся грузонесущим устройством;
- легкая крыша.

*При высоте подъема 2м.

Подъёмник ПВ1-03

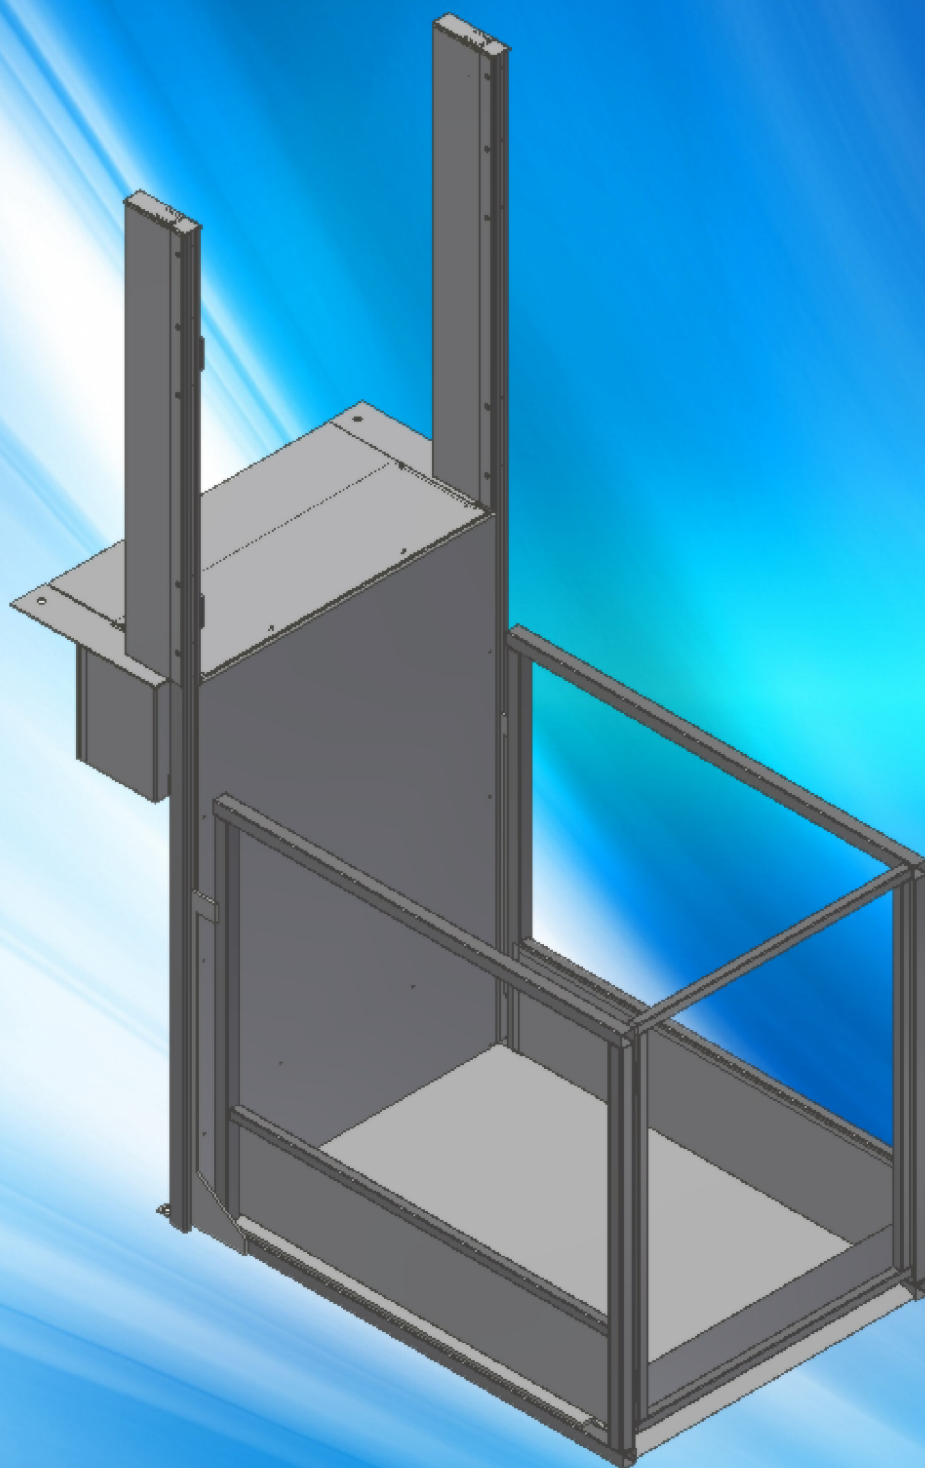

Технические характеристики

Тип привода	Канатный
Число тяговых канатов, шт	2
Диаметр тягового каната, мм	4,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-40...+40
Грузоподъемность, кг	200
Скорость подъема, м/мин	2
Высота подъема, м	0,4...2
Напряжение питания, В	220
Мощность привода, кВт	0,5
Ловители платформы	Нет
Габаритные размеры подъемника, мм	
ширина	1070
глубина	1590
высота	3200*
Внутренние размеры платформы, мм	
ширина	850
глубина	1260
высота	1100

Описание

Подъемник предназначен для установки в зданиях и сооружениях. Помимо этого исполнение подъемника по категории У1 позволяет размещать его снаружи помещений и на открытых площадках. Не скользящий пол обеспечивает уверенное использование подъемника в любых погодных условиях.

Исполнение- вандалозащищенное. Ограждение грузонесущего устройства соответствует ГОСТ 55555-2013 и ПБ 10-403-01. В качестве дополнительной меры безопасности, входной проем на верхней посадочной площадке может быть оснащен автоматическим замком.

Подъемник имеет нижнее

расположение привода и устанавливается в местах с ограниченным пространством над верхней посадочной площадкой.



Электропитание подъемника- 220В, 50Гц позволяет подключать его к сети квартиры, загородного дома и другим доступным для подключения местам.

Дополнительные опции:

- автоматический замок на дверце верхней посадочной площадки;
- управление с брелка;
- автономный источник питания.

*При высоте подъема 2м.

Подъемник ПВ1-05

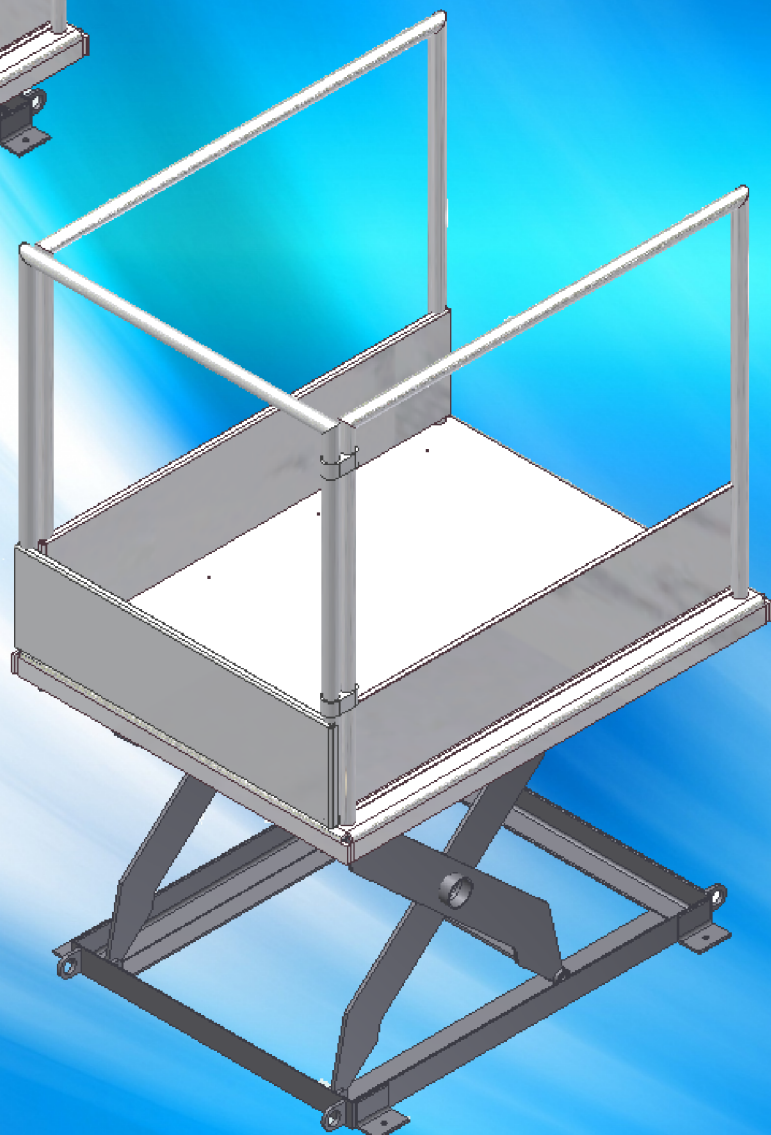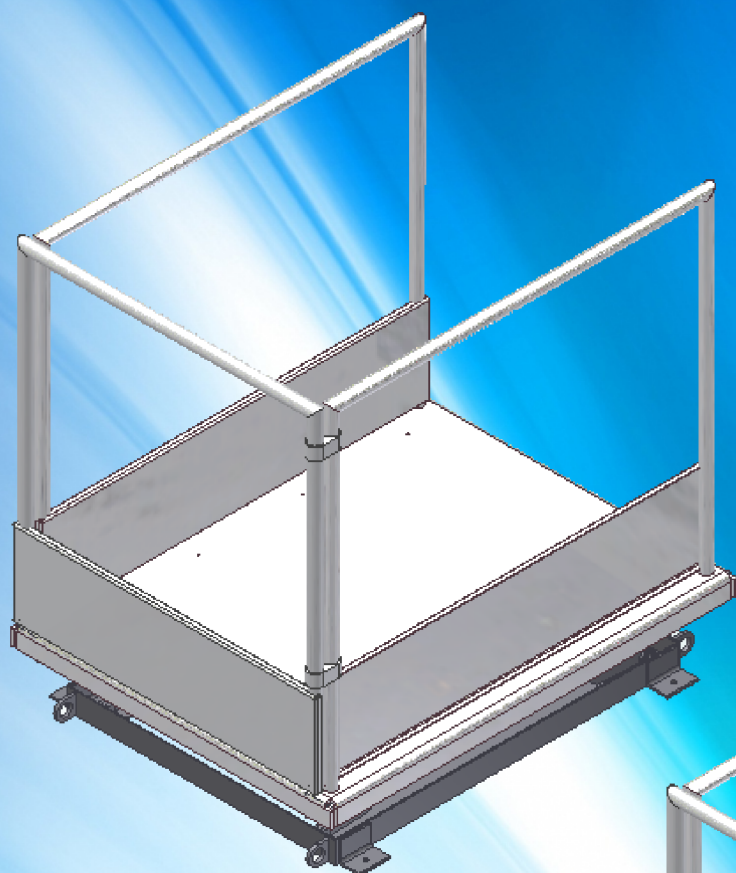

Технические характеристики

Тип привода	Гидравлический
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УЗ
Температурный диапазон эксплуатации, °С	+1...+40
Грузоподъемность, кг	225
Скорость подъема, м/мин	2
Высота подъема, м	0...0,5
Напряжение питания, В	220
Мощность привода, кВт	1,1
Габаритные размеры подъемного стола, мм	
ширина	1040
глубина	1320
высота	255*
Внутренние размеры платформы, мм	
ширина	900
глубина	1250
высота	1100
Размеры приемка	
ширина	1110
глубина	1380
высота	255

Описание

Подъемник предназначен для установки в зданиях и сооружениях предъявляющих повышенные требования к эстетическому виду. Пол и поручни выполнены из хромированных материалов. Пол имеет рифление для обеспечения уверенности использования подъемника.

Ограждение грузонесущего устройства соответствует ГОСТ 55555-2013 и ПБ 10-403-01. В качестве дополнительной меры безопасности, входной проем на верхней посадочной площадке может быть закрыт дверцей.

Подъемный стол устанавливается в приемке и не виден при нахождении

платформы на уровне нижней посадочной площадки. Таким образом все приводные механизмы полностью скрываются, что дополнительно улучшает эстетический вид подъемника.

Электропитание- 220В, 50Гц позволяет подключать подъемник к сети квартиры, загородного дома и другим доступным для подключения местам.

Дополнительные опции:

- дверца на верхней посадочной площадке;
- управление с брелка;
- автономный источник питания.

*При опускании подъемного стола в нижнее положение.

Гарантии изготовителя:

На всю нашу продукцию мы даем 1 год гарантии.

Наша компания осуществляет:

-разработку монтажного проекта

Разрабатываем монтажные проекты для установки подъемников с оформлением всей необходимой согласующей документацией.

-монтаж

Производим монтажные работы включая установку фундаментов, прокладку электропитания, реконструкцию фасада и др.

- сервисное обслуживание

Производим сервисное обслуживание и техническое освидетельствование всех подъемников, которые изготавливаем.

- разработку нестандартных решений

В случае нестандартного места установки подъемника, условий его эксплуатации, специфических требований, разрабатываем нестандартное подъемное оборудование.



ООО "Аврора"

г.Пермь, ул. Комсомольский проспект 98Б, офис №7

тел/факс: 8(342)2544248

тел: 89223330007

8(342)2043515

E-mail: inva-med@mail.ru

oavr.perm@list.ru

Сайт: www.inva-med.com